


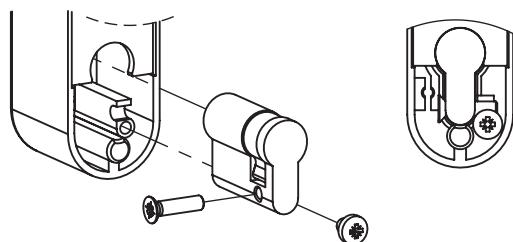


**Montaggio o sostituzione cilindro**  
**Installing or replacing cylinder**  
**Installation ou remplacement de cylindre**  
**Instalación o sustitución de cilindro**  
**De cilinder monteren of vervangen**




**Definizione della modalità di abilitazione della maniglia**  
**Definition of the handle enabling mode**  
**Sélection de la modalité d'activation de la poignée**  
**Definición de la modalidad de habilitación de la cerradura**





Ruotando la vite di selezione VS  
in questa posizione la maniglia  
viene abilitata o disabilitata permanentemente dal cilindro  
When the selection screw VS is turned into this position the handle is enabled or disabled permanently by the cylinder  
En plaçant la vis de sélection VS dans cette position,  
la poignée est activée ou désactivée de manière permanente par le cylindre.  
Girando el tornillo de selección VS hasta  
esta posición, la cerradura es habilitada o  
deshabilitada permanentemente por el cilindro

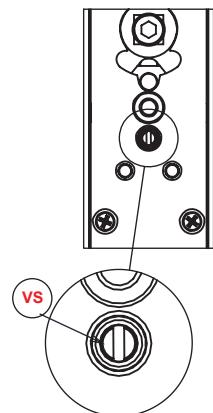

Ruotando la vite di selezione VS  
in questa posizione la maniglia  
viene abilitata solo con la chiave inserita e ruotata nel cilindro  
When the selection screw VS is turned into this position the handle is enabled only when the key is inserted and turned in the cylinder  
En plaçant la vis de sélection VS dans cette position,  
la poignée est activée uniquement quand la clé est introduite et tournée dans le cylindre.  
Girando el tornillo de selección VS hasta esta posición, la cerradura se habilita sólo con la llave puesta en el cilindro y girada.

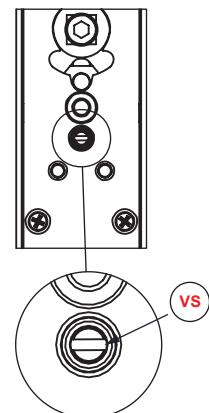


**Definizione mano**  
**Left or right-hand**  
**Main**  
**Determinar el sentido**

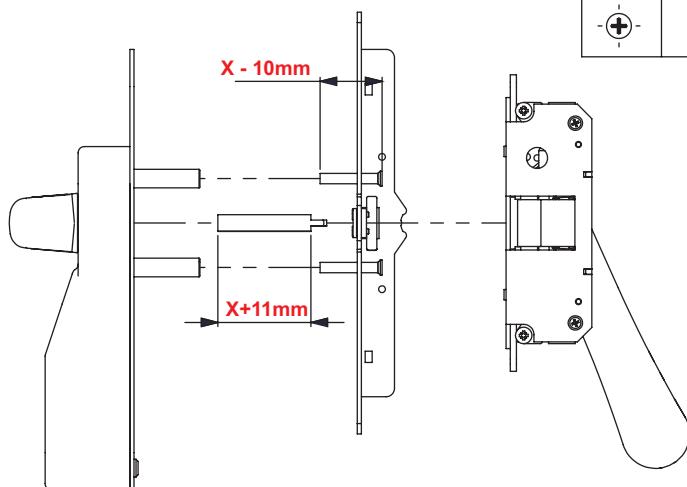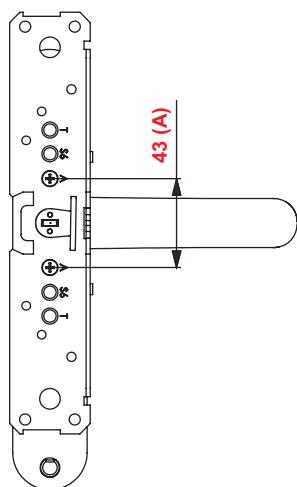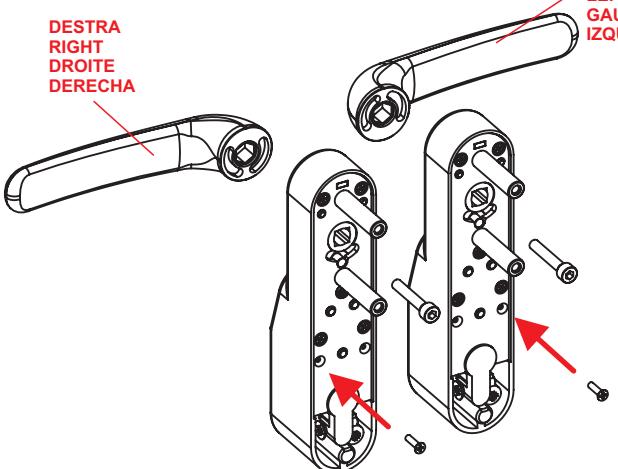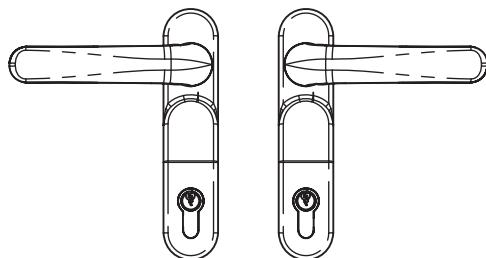

		1
		2




**Montaggio o sostituzione cilindro**  
**Installing or replacing cylinder**  
**Installation ou remplacement de cylindre**  
**Instalación o sustitución de cilindro**  
**De cilinder monteren of vervangen**

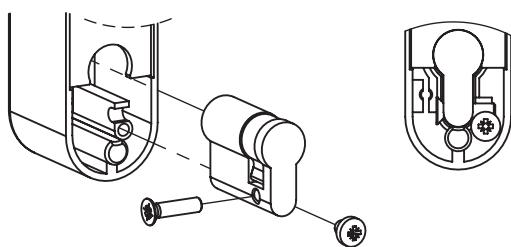


**Definizione della modalità  
di abilitazione della maniglia**  
**Definition of the handle enabling mode**  
**Sélection de la modalité d'activation  
de la poignée**  
**Definición de la modalidad de  
habilitación de la cerradura**




Ruotando la vite di selezione VS  
in questa posizione la maniglia  
viene abilitata o disabilitata permanentemente dal cilindro  
When the selection screw VS is turned into this  
position the handle is enabled or disabled  
permanently by the cylinder  
En placant la vis de sélection VS dans cette position,  
la poignée est activée ou désactivée de manière  
permanente par le cylindre.  
Girando el tornillo de selección VS hasta  
esta posición, la cerradura es habilitada o  
deshabilitada permanentemente por el cilindro

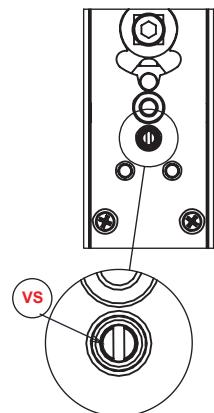

Ruotando la vite di selezione VS  
in questa posizione la maniglia  
viene abilitata solo con la chiave inserita e ruotata nel cilindro  
When the selection screw VS is turned into this  
position the handle is enabled only when the key is  
inserted and turned in the cylinder  
En placant la vis de sélection VS dans cette position,  
la poignée est activée uniquement quand la clé  
est introduite et tournée dans le cylindre.  
Girando el tornillo de selección VS hasta esta  
posición, la cerradura se habilita sólo con la llave  
puesta en el cilindro y girada.

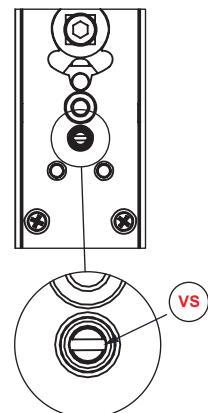

**Definizione mano**  
**Left or right-hand**  
**Main**  
**Determinar el sentido**

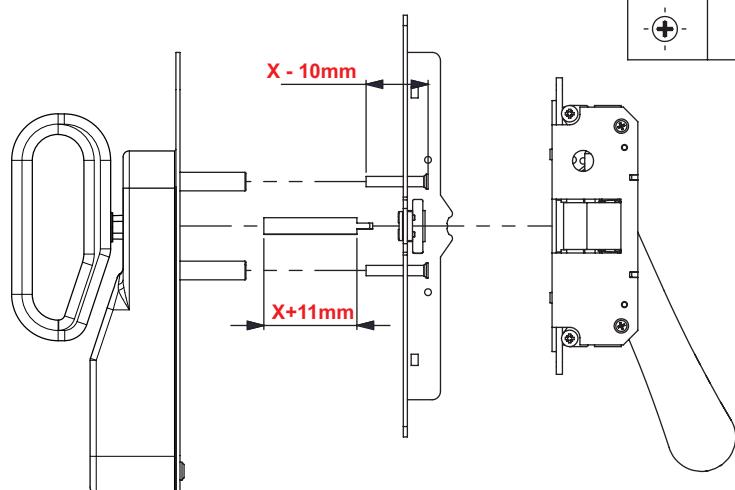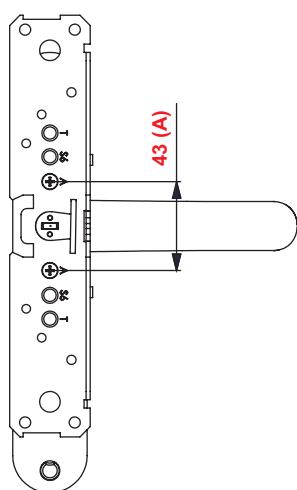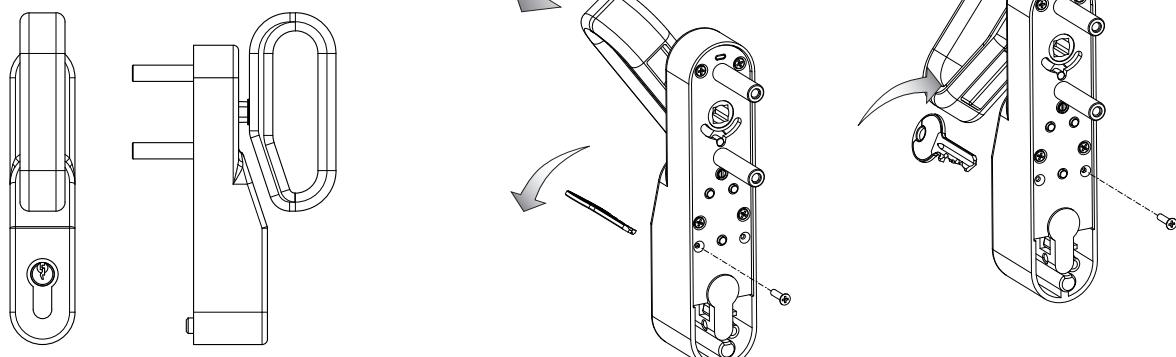

		1
		2

