



Montaggio/sostituzione cilindro
Fitting/replacing cylinder
Montage / changement du cylindre

Einbau/Ersatz des Zylinders
Montaje/sustitución del cilindro
Montagem/substituição do cilindro

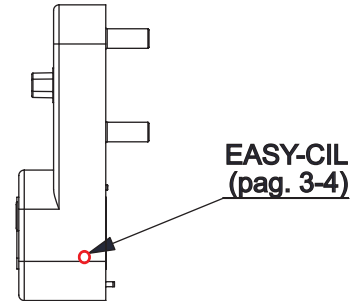


1190-1192

Definizione mano
Determining door handing
Détermination du sens d'ouverture
Bestimmung der Öffnungsrichtung
definición mano
definição do sentido de abertura

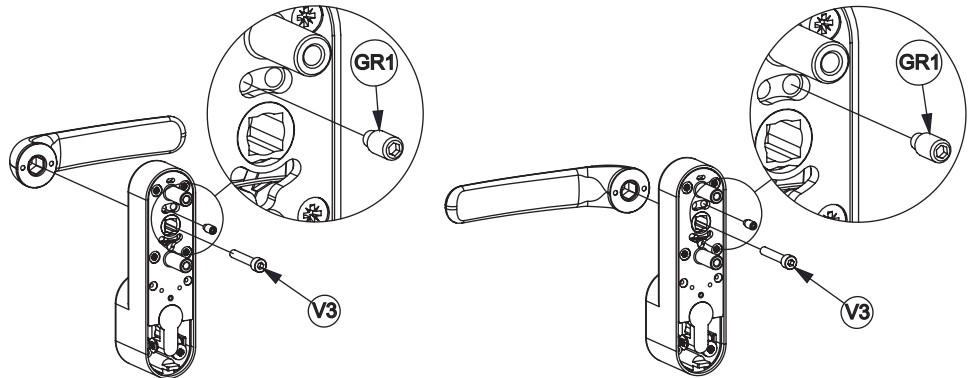

1390 maniglia in folle free moving lever module debrayable

Definizione mano
Determining door handing
Détermination du sens d'ouverture
Bestimmung der Öffnungsrichtung
definición mano
definição do sentido de abertura

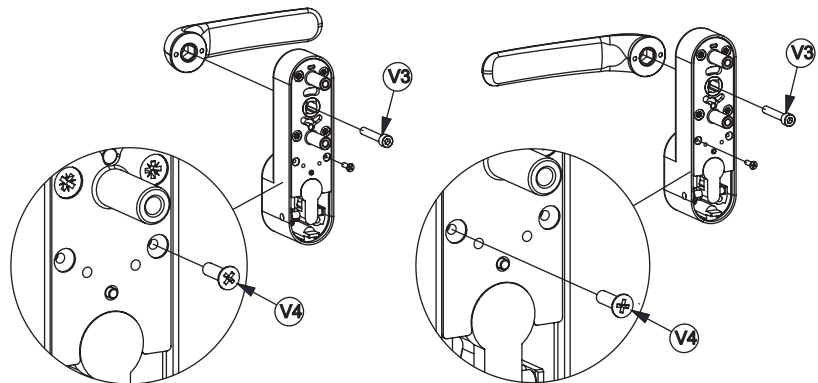

Selezione modalità standard e modalità "condominio" (solo 1390)-Selection of standard mode and "key retained" mode (1390 only)
Sélection modalit  standard et modalit  "cl  prisonni re" (1390 seulement)-Einstellung Standardmodus oder Zentralschlieanlage (nur 1390)
Selecci n modalidad est ndar y modalidad "condominio" (s lo 1390)-Sele o do modo padr o e do modo "condom nio" (apenas 1390)

Installando entrambe le viti V4 in dotazione al prodotto, si attiva la modalit  "condominio", che consente l'apertura dell'infisso mantenendo la chiave inserita e ruotata sino a fine corsa, e quindi abbassando la leva. Alla estrazione della chiave, la maniglia torner  in folle.


If both V4 screws (supplied) are installed, the "key retained" mode is activated, which permits to open the door with key in, turned up to end limit, by lowering the lever handle. When the key is withdrawn, the handle will return to neutral.

Si on installe les deux vis V4 fournies, on active la modalit  "cl  prisonni re" qui permet l'ouverture de la porte la cl   tant introduite et tourn es en fin de course, en abaissant la poign e. Si la cl  n'est pas engag e, la poign e revient sur la condition "neutre".


Bei Installation beider mit den Produkten mitgelieferten Schrauben V4 wird der Modus Zentralschlieanlage aktiviert. Dieser erlaubt das  ffnen des Schlosses, indem der eingesteckte Schl ssel in bis zum Anschlag gedrehter Position festgehalten und die Klinke gedr ckt wird. Beim Abziehen des Schl ssels kehrt die Klinke in die neutrale Position zur ck.

Instalando los dos tornillos V4 en dotaci n con el producto, se activa la modalidad "condominio", que permite abrir la puerta manteniendo la llave introducida y girada hasta el final de carrera y, por lo tanto, bajando la palanca. Al extraer la llave, la manija vuelve al punto muerto.

Instalando ambos os parafusos V4 fornecidos com os produtos, se ativa o modo "condom nio", que consente a abertura da porta mantendo a chave inserida e girada at  o fim de curso, e em seguida baixando a alavanca. Aquando da extra o da chave, o puxador voltar  a posi o livre.

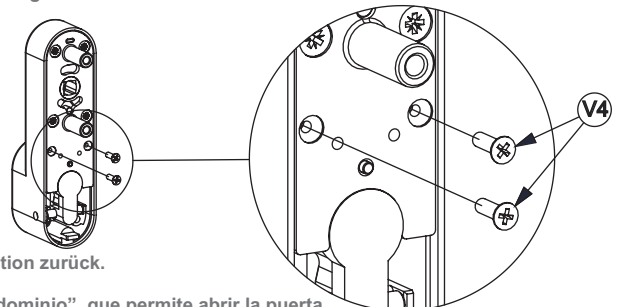


Montaggio cilindro
Fitting cylinder
Montage du cylindre
Einbau des Zylinders
Montaje del cilindro
Montagem do cilindro

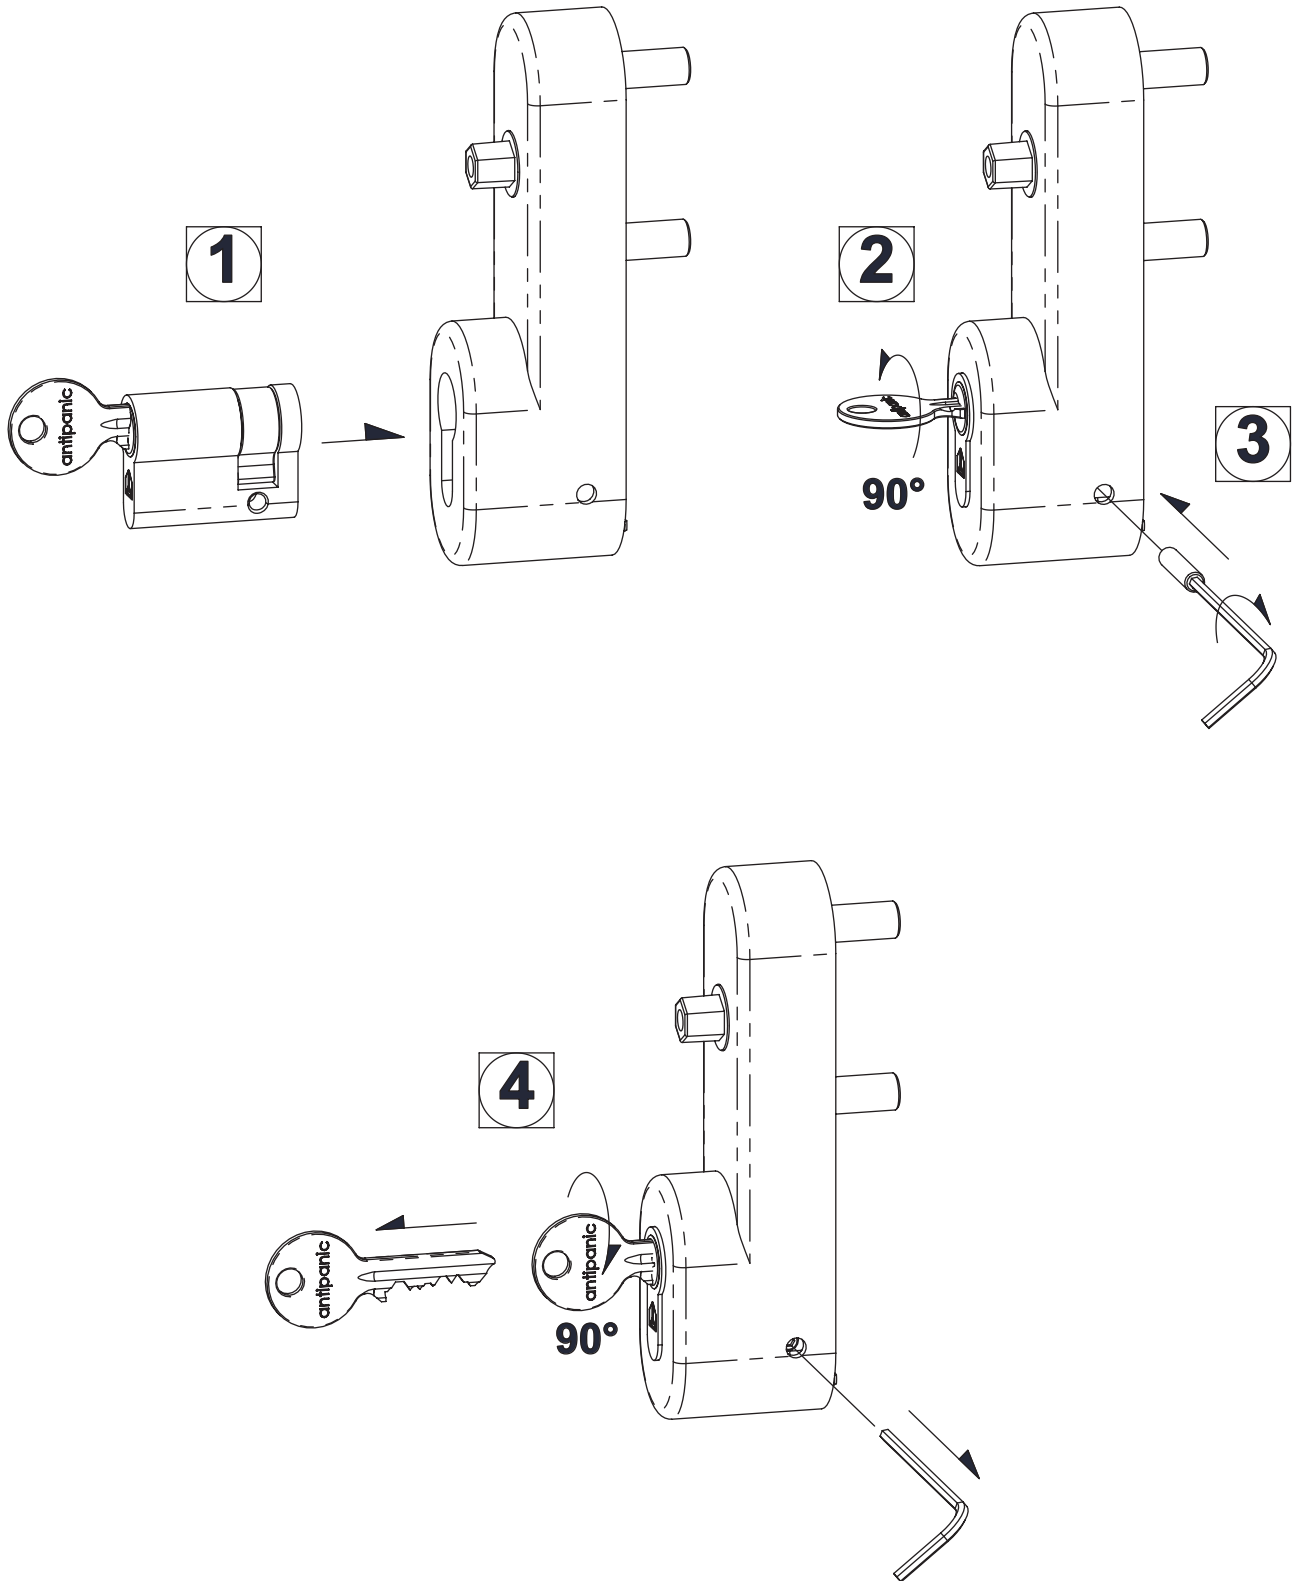


Sostituzione cilindro
Replacing cylinder
Changement du cylindre


Ersatz des Zylinders
Sustitución del cilindro
Substituição do cilindro


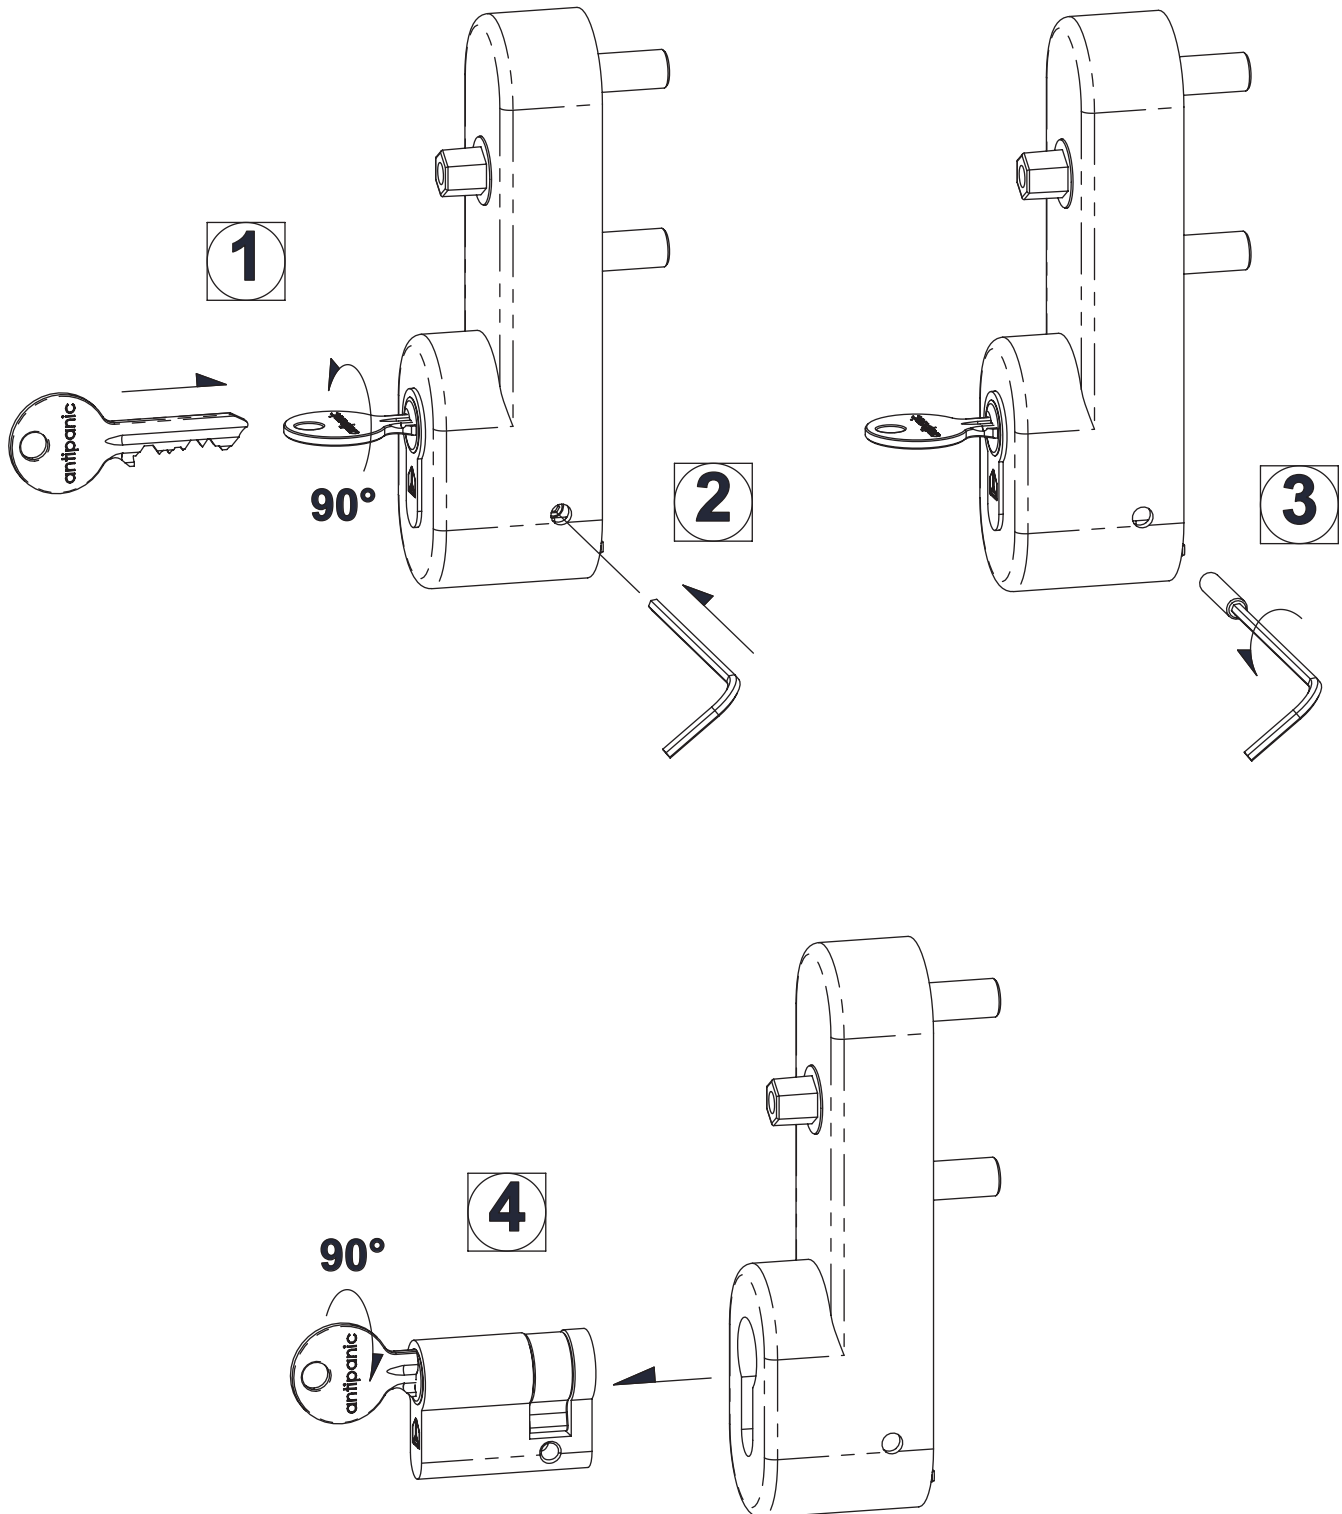




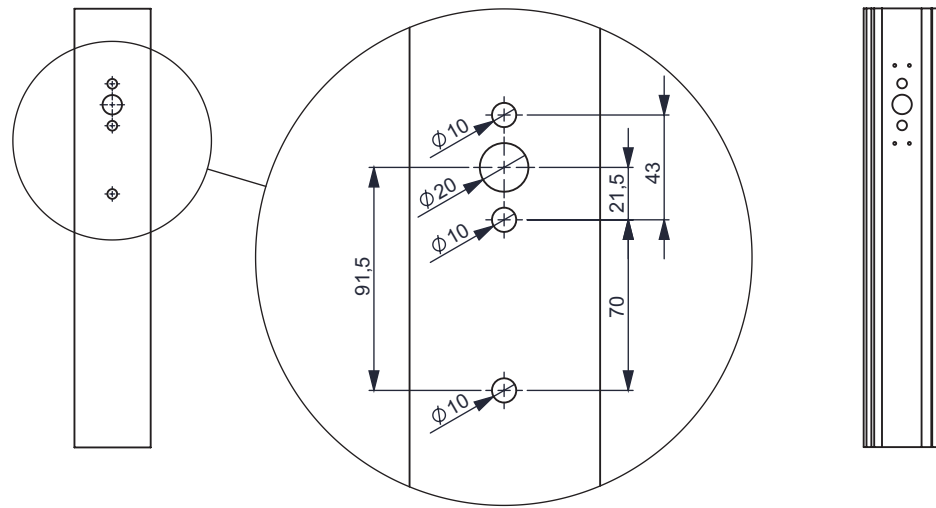


Lavorazioni preliminari sul profilo
Preliminary work on profile
Opérations préalables sur le profil
Vorbereitung des Profils
Elaboración preliminar del perfil
Usinagens preliminares no perfil

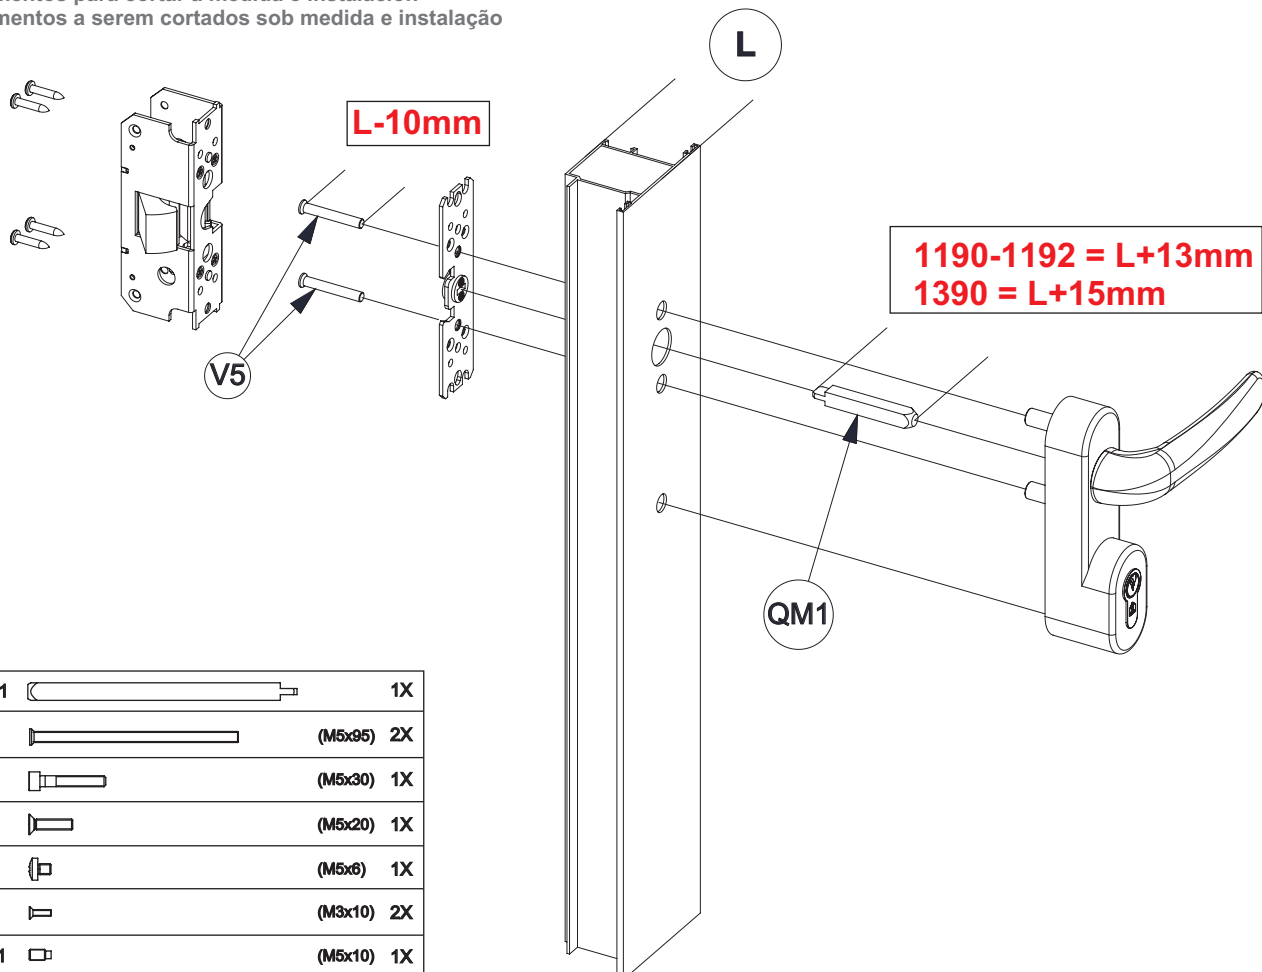

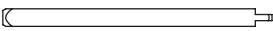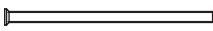Rifilatura componenti e installazione
Parts to cut size and fitting instructions
Éléments à couper sur mesure et installation
Nach Maß zuzuschneidende Elemente und Installation
Elementos para cortar a medida e instalación
Elementos a serem cortados sob medida e instalação



QM1		1X
V5		(M5x95) 2X
V3		(M5x30) 1X
V1		(M5x20) 1X
V2		(M5x6) 1X
V4		(M3x10) 2X
GR1		(M5x10) 1X